SGH-F400
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Autoriõiguse teave

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk. Bluetooth QD ID: B013779
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta. Telefoni kasutamiseks käed-vabad seadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabiköne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 40.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta.

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
→	Näitab, et peate vajutama puutepaneeli, et liikuda soovitud valikuni ning selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Vali**>.

- **3G**

  Teie telefon on võimeline töötama 3G keskkonnas, mis võimaldab suuremat andmete edastamise kiirust, video voogesitust ning videokonverentside pidamist.

Teie telefoni erifunktsioonid

- **MobileBlog**

  Jagage oma fotosid ja videoid veebisaitide ja blogide kaudu.

- **RSS-lugeja**

  Kasutage RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid oma lemmikveebilehtedelt.

- **Foto- ja videokaamera**

  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

- **Sünkroonimine Windows Media Playeriga**

  Edastage muusikafailid oma telefoni otse Windows Media Playerist.

- **MP3-mängija**

  Esitage oma telefonil muusikafaile. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.

- **FM-raadio**

  Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igal pool.

- **Pildiredaktor**

  Redigeerige või ehtige oma fotosid.

- **Digitaalandmete printimine**

  Printige otse oma telefonist pilte, sõnumeid ning isiklikke andmeid.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**

  Traadita veebi kaudu pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine **6**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 6
Sisse- või väljalülitamine ... 7
Telefoni kujundus ... 7
Klahvid ja ikoonid ... 8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 12
Teksti sisestamine ... 13
Telefoni kohandamine ... 14

Mitte lihtsalt telefon **16**

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine ... 16
Kaamera kasutamine ... 18
Fotode ja videote üleslaadimine veebi ... 20
Multimeediumi käivituse kasutamine ... 20
Muusika esitamine ... 21
FM-raadio kuulamine ... 24
Veebibrauser ... 25
Telefoniraamatu kasutamine ... 26
Sõnumite saatmine ... 26
Sõnumite vaatamine ... 28
Bluetoothi kasutamine ... 29
Lülitusrakendused ... 30

Menüüfunktsioonid **31**

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave **40**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Sõltuvalt riigist vajutage ooterežiimis [Keskele].

1 Kõnelogi

2 Kontaktid

3 MP3-mängija

4 Internet

5 Sõnumid

1 Loo sõnum
2 Sisendkaust
3 E-posti sisendkaust
4 Mustandid
5 Väljundkaust
6 Kaust Saadetud
7 Minu kaustad

5 Sõnumid

8 Mallid
9 Kustuta kaustade järgi
10 Sätted
11 Mälu olek

6 Minu failid

Pildid
Videod
Helid
Mängud ja muu
Muud failid
Meediumialbum[1]
Mälu olek

7 Kalender

8 Kaamera

9 FM-raadio

* Rakendused

1 Bluetooth
2 Pildiredaktor
3 Memo
4 Ülesanne
5 Helisalvesti
6 Maailmakell
7 Kalkulaator
8 Teisendi
9 Taimer
10 Stopper
11 RSS-lugeja
12 Muusikatuvastus
13 SIM AT[2]

0 Märguanded

Sätted

1 Telefoni profiilid
2 Kellaaeg ja kuupäev
3 Ekraani & valgustuse sätted
4 Telefoni sätted
5 Kõnesätted
6 Turvalisus
7 Rakenduse sätted
8 Võrgusätted
9 Mälusätted
10 Tehasesätete taastamine

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui teie USIM- või SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

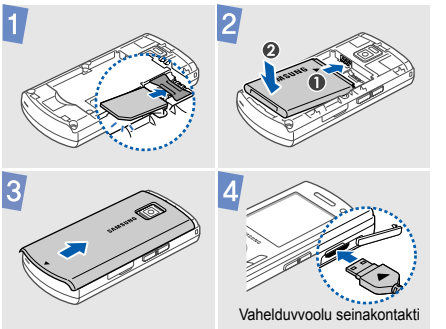

Aku kaane eemaldamine

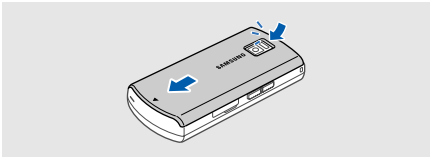

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ja hoidke all [ ]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>.
Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ja hoidke all [ ].

Telefoni kujundus

Eestvaade

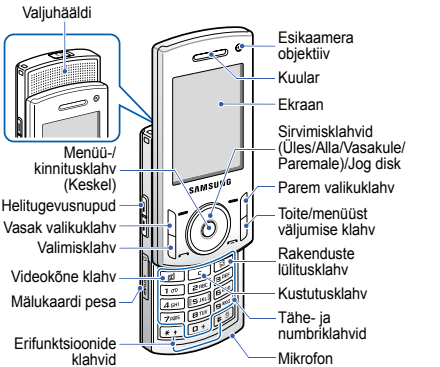

Tagantvaade

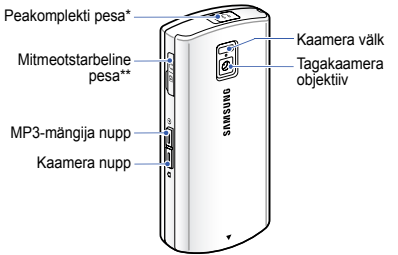

* 3,5 mm suurusega peakomplekti jaoks
** 20-tüüpi pistikuga peakomplekti jaoks

Kui sulgete telefoni, lukustab see nähtavad klahvid soovimatute toimingute ärahoidmiseks juhuslike klahvivajutuste korral. Klahviluku avamiseks vajutage <**Vabasta**> ning seejärel [Keskele] või <**OK**>.

Klahvid ja ikoonid

Klahvid

Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.

Ooterežiimis otse teie lemmikmenüüdesse sisenemiseks.

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks. Menüüvalikute sirvimiseks pöörake jog diski.

Ooterežiimis menüürežiimi avamiseks.

Sõltuvalt teie piirkonnast veebibrauseri käivitamiseks.

Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Helistamiseks või kõnele vastamiseks.

Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastuvõetud kõnede loendi kuvamiseks.

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.

Ooterežiimis videokõne tavavalimisekraani avamiseks.

Tavavalimisekraanil olles videokõne tegemiseks.

Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.

Rakenduslülituse akna avamiseks, et pääseda teistesse rakendustesse praegusest rakendusest lahkumata.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].

Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.

Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all [#]. Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ja hoidke all [*].

	Helitugevuse reguleerimiseks.
	Ooterežiimis MP3-mängija kuva avamiseks.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis all. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Signaali tugevus
	GPRS-võrk (2,5G)
	GPRS-võrguga (2,5G) ühenduse loomine või GPRS-võrgus (2,5G) andmete ülekandmine
	EDGE-võrk
	EDGE-võrguga ühenduse loomine või EDGE-võrgus andmete ülekandmine
	UMTS-võrk (3G)
	UMTS-võrguga (3G) ühenduse loomine või UMTS-võrgus (3G) andmete ülekandmine
	HSDPA-võrk (3G+)

	HSDPA-võrguga (3G+) ühenduse loomine või HSDPA-võrgus (3G+) andmete ülekandmine
	Tavakõne on käimas
	Videokõne on käimas
	Ühendatud personaalarvutiga USB-pordi abil
	Interneti kasutamine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlusvõrk (roaming)
	Muusika taasesitus on käimas

	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	Muusika taasesitus on peatatud
	FM-raadio olek: • : sees • : väljas
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Märguanne on määratud

	Uus sõnum: • : Tekstsõnum • : Multimeediumsõnum • : E-kiri • : Kõnepostiteade • : Kommertsteade • : Seadistussõnum
	Mälukaart on sisestatud
	Profiili sätted: • : Tavaline • : Vaikne • : Sõidu ajal • : Koosolek • : Väljas • : Ühenduseta
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage soovitud valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [Keskele]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestus-režiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all [✱], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel. • Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [✱]. • Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].
ABC-täherežiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim	Vajutage soovitud sümbolitele vastavaid klahve.
Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage [**1**]. • Tühiku sisestamiseks vajutage [**#**]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel** → **Ekraanitekst**.
2. Valige keel.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Helina meloodia

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava heliprofiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
4. Valige **Tavakõne helin** → kategooria → helin.

5. Valige **Videokõne helin** → kategooria → helin.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage nuppu [Helitugevus], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Ekraani & valgustuse sätted** → **Ekraani sätted** → **Taustpilt** → **Pildid**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Sea**>.

Menüürežiimi kesta värv

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Ekraani & valgustuse sätted** → **Ekraani sätted** → **Kesta värv**.
2. Valige teema.

Menüü otseteed

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne profiil

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate aktiveerida vaikse profiili. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

Tavakõne tegemiseks:

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [Helitugevus].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Videokõne tegemiseks:

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, avage see. Kui telefon on juba avatud, vajutage [ ].
   Kui see on videokõne, vajutage <**Näita mind**>, et helistaja teid kaamera kaudu näeks.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [Keskele] ning seejärel <**Jah**>.

Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veel kord [Keskele].

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Konverentskõne**.
3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.

4. Konverentskõne ajal:
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Erakõne**, et rääkida ühe osalejaga privaatselt.
   - Kõnes osaleja eemaldamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta** → **Vali osaleja** → osaleja → **Lõpeta**.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise foto pildistamiseks vajutage < > või [ ].

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [📷].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage kaks korda [**1**].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage [📷].
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <■> või [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <↩> või [📷].

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

ShoZu konto aktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Rakenduse sätted** → **MobileBlog sätted** → **ShoZu aktiveerimine**.
2. Valige **Sees**.
3. Konto aktiveerimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Sihtaadressi määramine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Rakenduse sätted** → **MobileBlog sätted** → **Sihtkohad**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo uus**.
3. Uue sihtaadressi lisamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Faili üleslaadimine

1. Avage üks rakendustest, näiteks **Minu failid** või **Kaamera**.
2. Valige või tehke pilt või video.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi üles veebi**.
4. Valige sihtvõrk.
5. Sisestage pealkiri ja kirjeldus ning valige silt.
6. Vajutage <**Laadi üles**>.

Multimeediumi käivituse kasutamine

Saate kasutada erinevaid multimeediumi rakendusi koos täiustatud helikvaliteediga.

Multimeediumi käivituse avamine

Libistage telefoni esimene pool alla.

Saadaolevad rakendused

- **FM-raadio**: FM-raadio kuva avamiseks.
- **MP3-mängija**: MP3-mängija kuva avamiseks.
- **Filmimängija**: videote kuva avamiseks.

Muusika esitamine

Muusikafailide ettevalmistamine

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.
- Muusikafailide sünkroonimine Windows Media Playeriga. Vt lk 22.

- Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).
- Kui sisestate mälukaardi, millel on suur hulk faile, võib teie telefon andmebaasi värskendamise tõttu paar minutit küllaltki aeglaselt töötada. See võib mõjutada ka mõndasid telefoni funktsioone. See probleem on ajutine ja ei ole telefoni viga.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
5. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Ava kaust failide kuvamiseks**.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
7. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Sünkroonimine Windows Media Playeriga

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni, sünkroonides Windows Media Player 11-ga.

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
4. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Sync digital media files to this device** (sünkrooni digitaalsed meediumifailid selle seadmega).
5. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake **Finish** (lõpeta).

6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Klõpsake **Start Sync** (alusta sünkroonimist).
8. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **MP3-mängija**.
2. Kui avaneb MP3-mängija seadistusviisard, kohandage sätteid vastavalt oma eelistustele.
3. Valige muusika kategooria → muusikafail.
4. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
   - Keskele: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.
   - Vasakule: eelmisele failile tagasi liikumiseks. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.
   - Paremale: järgmisele failile edasi liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.
   - Üles: esitusloendi avamiseks.
   - Helitugevus: helitugevuse reguleerimiseks.
5. Taasesituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

Esitusloendi loomine

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava esitusloend** → **Kõik** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage esitusloendi pealkiri ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige lisatud esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → allikas.
6. Valige esitusloend või soovitud failid ning seejärel vajutage <**OK**>.
7. Muusika esitamiseks vajutage [Keskele].

FM-raadio kuulamine

Raadio kuulamine

1. Ühendage 20-tüübi peakomplekti pistik telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **FM-raadio**.
3. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.
   Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
4. Kättesaadavate raadiojaamade leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   Või vajutage [Üles] või [Alla], et valida salvestatud raadiojaam.

5. Raadio väljalülitamiseks vajutage [Keskele].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

1. FM-raadio kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Isehäälestus**.
2. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama valimiseks vajutage raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale].
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa Lemmikutesse**.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Internet** → **Minu kodulehele**. Avaneb teie teenusepakkuja kodulehekülg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage [Keskele].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikutele ligi pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mälupesa → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage [Keskele] või <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Kontaktid**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktandmete muutmiseks <**Valikud**> ja valige **Muuda**.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa üksus**, **Loo üksus** või **Lisa manus**.
4. Lisage meediumifail, kontakt, kalendriüksus, memo või ülesanne.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa teema**.
6. Sisestage sõnumi teema.
7. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
8. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Sisestage e-kirja tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa manus** või **Loo üksus**.
4. Lisage meediumifail, kontakt, kalendriüksus, memo, ülesanne või järjehoidja.
5. Vajutage [Üles], et liikuda teema väljale.

6. Sisestage e-kirja teema.
7. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
8. Sisestage e-posti aadressid.
9. E-kirja saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

Bluetooth-seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Kontaktid**, **Minu failid**, **Järjehoidjad**, **Kalender**, **Memo** või **Ülesanne**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada nimekaart:**, **Saatmisviis** või **Saada URL** → **Bluetooth** või **Bluetoothi kaudu**.
4. Otsige ja valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
2. Vastuvõtu kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Lülitusrakendused

Saate menüüs lülituda teistele rakendustele, kasutusel olevast menüüst väljumata.

Rakendusele lülitumine

1. Menüü kasutamisel vajutage [⏎].
2. Valige rakendus.

Saadaolevad rakendused

- **Kõne**: tavavalimisekraani avamiseks.
- **Sõnumid**: menüü **Sõnumid** avamiseks.
- **Internet**: veebibrauseri käivitamiseks.

Kõikide töötavate rakenduste sulgemine

1. Vajutage [⏎].
2. Liikuge valikuni **Kas lõpetada kõik?**
3. Vajutage <**Jah**>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Viimati valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.

Kontaktid

Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

MP3-mängija

Kõikide kriteeriumi järgi sorteeritud muusikafailide kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.

Internet

Ligi pääsemiseks värskele teabele ning erinevale meediumisisule, nagu taustpildid, helinatoonid ja muusikafailid.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Loo sõnum	Tekst- ja multimeediumsõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.
Sisendkaust	Vastuvõetud sõnumitele ligi pääsemiseks.

Menüü	Kirjeldus
E-posti sisendkaust	Vastuvõetud e-kirjadele ligi pääsemiseks.
Mustandid	Ligi pääsemiseks sõnumitele, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.
Väljundkaust	Ligi pääsemiseks sõnumitele, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.
Kaust Saadetud	Saadetud sõnumitele ligi pääsemiseks.
Minu kaustad	Uute kaustade loomiseks ja oma sõnumite haldamiseks.
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kustuta kaustade järgi	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Helid, Muud failid	Telefoni mällu salvestatud meediumi- ja teistele failidele ligi pääsemiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mängud ja muu	Java sisule ligi pääsemiseks ja selle allalaadimiseks.
Meediumialbum	Ligi pääsemiseks meediumialbumi teenusele, mille abil saate hallata oma võrguühenduses olevat meediumialbumit. See menüü on saadaval ainult teie teenusepakkuja toetuse korral.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Kalender

Ajakavast kinni pidamiseks.

Kaamera

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

FM-raadio

Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Bluetooth	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
Pildiredaktor	Fotode redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid.

Menüü	Kirjeldus
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.
Ülesanne	Ülesannete loendi loomiseks, mida on vaja täita.
Helisalvesti	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Teisendi	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.

Menüü	Kirjeldus
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.
RSS-lugeja	Oma lemmikuudistekanalite või -logide salvestamiseks teekidesse ja soovitud ajal värskete uudiste ja teabe saamiseks.
Muusikatuvastus	Võrguandmebaasist muusikafailide teabe allalaadimiseks ja tuvastustulemuste sirvimiseks.

Menüü	Kirjeldus
SIM AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Sõltuvalt teie USIM- või SIM-kaardist võib see menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Märguanded

Äratuse seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.

Sätted

Menüü	Kirjeldus
Telefoni profiilid	Telefoni helisätete muutmiseks erinevate sündmuste või olukordade jaoks.
Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Taustpilt	Ooterežiimis kuvatava taustpildi muutmiseks.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Põhimenüü laad	Põhimenüü kuvamise laadi valimiseks ekraanil.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Hüpikloendi menüü	Menüü valikuid näitava hüpikloendi menüü kuvamiseks.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Numbrivalimiskuva	Ekraani sätete kohandamiseks numbri valimise ajal.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Kella kuvamine	Ooterežiimi ekraanil kuvatava kella tüübi valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Kesta värv	Menüürežiimi kesta värvimustri valimiseks.
Ekraani & valgustuse sätted → Valgustuse sätted → Ekraani heledus	Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Ekraani & valgustuse sätted → Valgustuse sätted → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.
Ekraani & valgustuse sätted → Valgustuse sätted → Klahvivalgustus	Seadistamiseks, kuidas telefon kontrollib klahvistiku valgustuse kasutamist.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Keel	Ekraanitekstis või T9-režiimis kasutatava keele valimiseks.
Telefoni sätted → Otseteed	Sirvimisklahvide kasutamiseks otseteedena, et pääseda ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse.
Telefoni sätted → Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Telefoni sätted → Helitugevusnupu funktsioon	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [Helitugevus].

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Klapisätted	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.
Telefoni sätted → Arvutiühendused	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel arvutiga USB-liidese kaudu.
Kõnesätted	Kõnefunktsioonide valikute seadistamiseks.
Turvalisus → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → SIM-lukk	Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle USIM- või SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.
Turvalisus → PIN-lukk	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie USIM- või SIM-kaarti volitamata kasutamise eest.
Turvalisus → Privaatsuslukk	Juurdepääsu blokeerimiseks sõnumitele, failidele, kõnelogile, kontaktidele, kalendrile, memodele või ülesannetele.
Turvalisus → FDN-režiim	Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie USIM- või SIM-kaart.
Turvalisus → Muuda telefoniparool	Telefoniparooli muutmiseks.
Turvalisus → Muuda PIN-kood	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Muuda PIN2-kood	PIN2-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Mobiilijälitus	Seadistamiseks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist USIM- või SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.

Menüü	Kirjeldus
Rakenduse sätted	Telefonis saadaolevate rakenduste kasutamiseks vajalike sätete kohandamiseks.
Võrgusätted → Võrgu valimine	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrgusätted → Võrgurežiim	Välismaal reisides sobiva sageduse valimiseks.
Võrgusätted → Eelistatud võrgud	Oma eelistatud võrkude loendisse uue võrgu lisamiseks, kui teie USIM- või SIM-kaart seda toetab.

Menüü	Kirjeldus
Võrgusätted → Ühendused	Profiilide, mis sisaldavad sätteid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.
Mälusätted	Mäluga seotud sätete muutmiseks ja hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks. Ka mälu tühjendamiseks.
Tehasesätete taastamine	Muudetud telefoni sätete lähtestamiseks.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäära. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,502 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtiv EL-is ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-F400

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.07 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17967A
Estonian. 06/2008. Rev. 1.1